

Kreuztische XY Stages

KT 90

- SYS 90 kompatibel
- verzugsarmes Aluminium
- reflexionsarm, schwarz eloxiert
- mit Klemmung
- mit Feingewindespindeln
- hohe Tragfähigkeit
- Montagemöglichkeiten:
 - auf Reiter
 - auf Stift

Option

- Taumelplatten mit unterschiedlichen Durchmessern


- for use with SYS 90
- deformation-resistant aluminium
- reflection-poor, black anodized
- with clamping
- with fine-thread spindles
- high load capacity
- ways of installing:
 - on slide
 - on pin

Option

- wobble plates with different diameter



9012.0137 / 22.03.2019

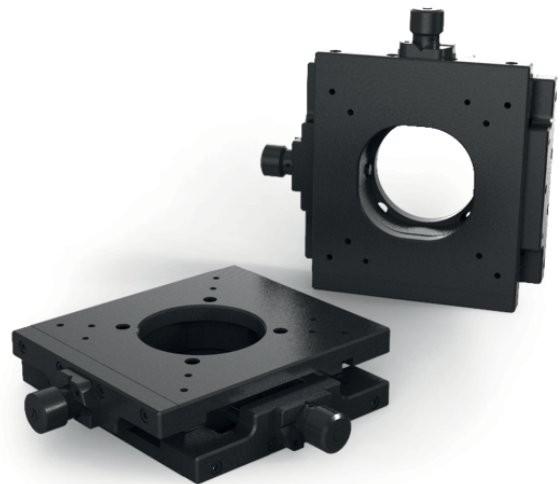

Die Kreuztische KT 90 haben eine doppelte Schwalbenschwanzführung höchster Präzision.

Sie sind XY-Justierungen für große Strahldurchmesser, deren Apertur auch in den Extremlagen erhalten bleibt und können mit Taumelplatten verschiedener Aufnahmedurchmesser geliefert werden.

Die Befestigung über drei Schrauben mit Tellerfedern gestattet feinfühliges Kippbewegungen mit höchster Langzeitstabilität und Vibrationsunempfindlichkeit.

Die Kreuztische besitzen eine Höhe der optischen Achse von 65 mm und sind damit SYS 90 kompatibel.

The KT 90 XY stages have a high-precision double-dovetail guide.

They are XY adjusting devices for large beam diameters - its aperture is retained even in extreme positions - and are available with wobble plates with various holding diameters.

Fixing the position with three screws with disc springs provides fine tilting motion with great long-term stability and vibration-proof construction.

The XY stages have an optical axis of 65 mm and are for use with SYS 90.

Bestellangaben/Ordering Information

Kreuztische/XY stages

		Typ/type	Bestell-Nr./part no.
mit Feingewindespindeln und Endplatten	with fine-thread spindles and end plates	KT 90-D56-EP	19.392.1330

Zubehör/Accessories

Reiter RT 90, 60 mm, mit Rändelschraube	slide RT 90, 60 mm, with knurled screw	RT 90-60-R	19.021.0060
Stift 15	pin 15	s. Produktinfo STF 15/s. product info STF 15	

